




STEP-1

- Στερεώστε τη συσκευή σύνδεσης (1) στους βραχίονες.

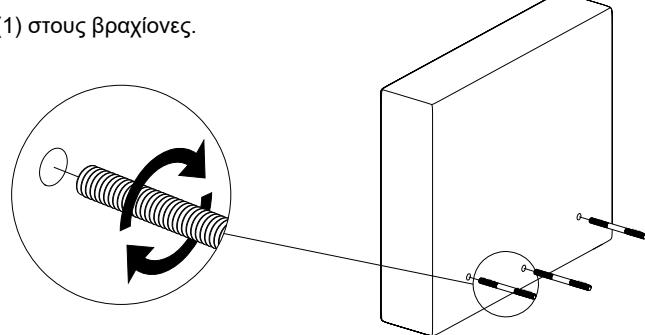


STEP-2

- Τοποθετήστε τους βραχίονες κοντά στο πλαίσιο.
- Στερεώστε τους βραχίονες στο πλαίσιο χρησιμοποιώντας παξιμάδια φτερού(2).

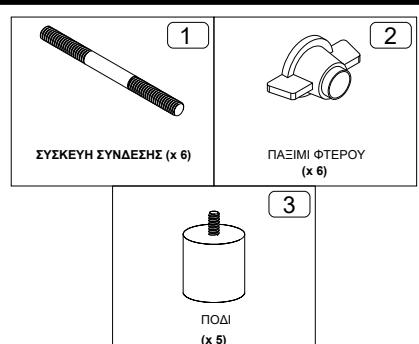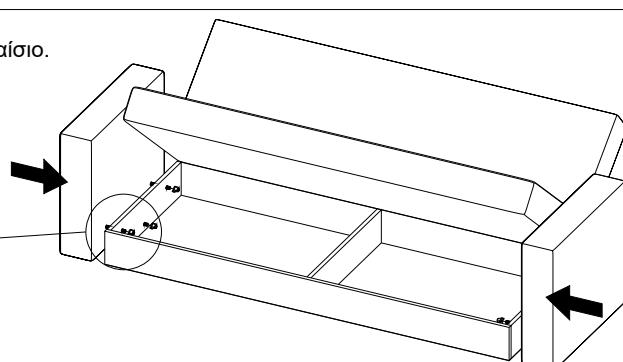


STEP-3

- Γείρετε τον καναπέ στην πίσω πλευρά του.
- Βιδώστε τα μεσαία πόδια (3) στη βάση.

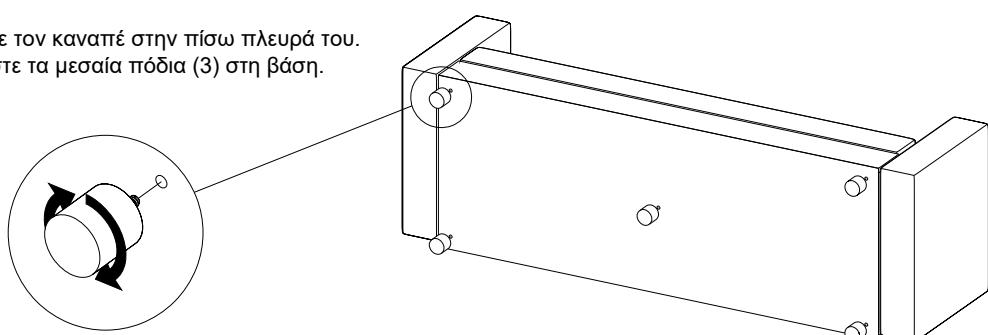



STEP-1

- Στερεώστε τη συσκευή σύνδεσης (1) στους βραχίονες.

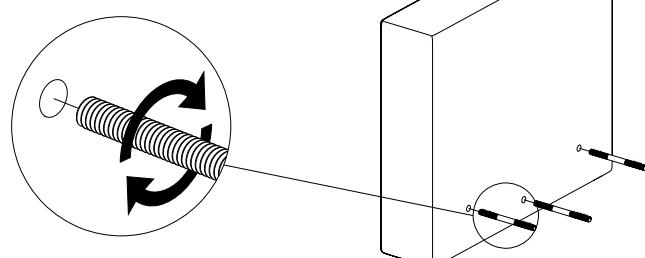

STEP-2

- Τοποθετήστε τους βραχίονες κοντά στο πλαίσιο.
- Στερεώστε τους βραχίονες στο πλαίσιο χρησιμοποιώντας παξιμάδια φτερού(2).

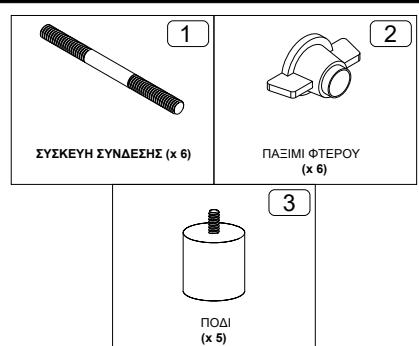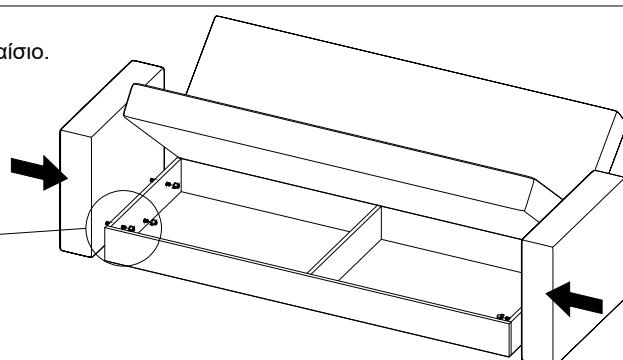

STEP-3

- Γείρετε τον καναπέ στην πίσω πλευρά του.
- Βιδώστε τα μεσαία πόδια (3) στη βάση.

