




- Γείρετε τον καναπέ στην πίσω πλευρά του.

- Στερεώστε τα πόδια (3) στους βραχίονες χρησιμοποιώντας τις βίδες (4).

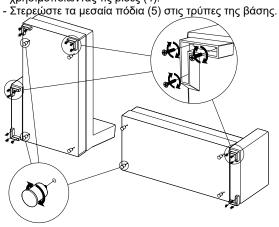

STEP-4

Συναρμολογήστε τον διπλό καναπέ και τον γωνιακό καναπέ χρησιμοποιώντας τη συσκευή σύνδεσης (6) και

