
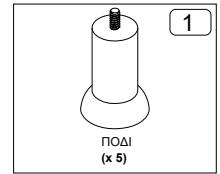


STEP-1

- Γείρετε τον καναπέ στην πίσω πλευρά του.
- Στερεώστε τα πόδια (1) στην τρύπα της βάσης.

**STEP-1**

- Γείρετε τον καναπέ στην πίσω πλευρά του.
- Στερεώστε τα πόδια (1) στην τρύπα της βάσης.

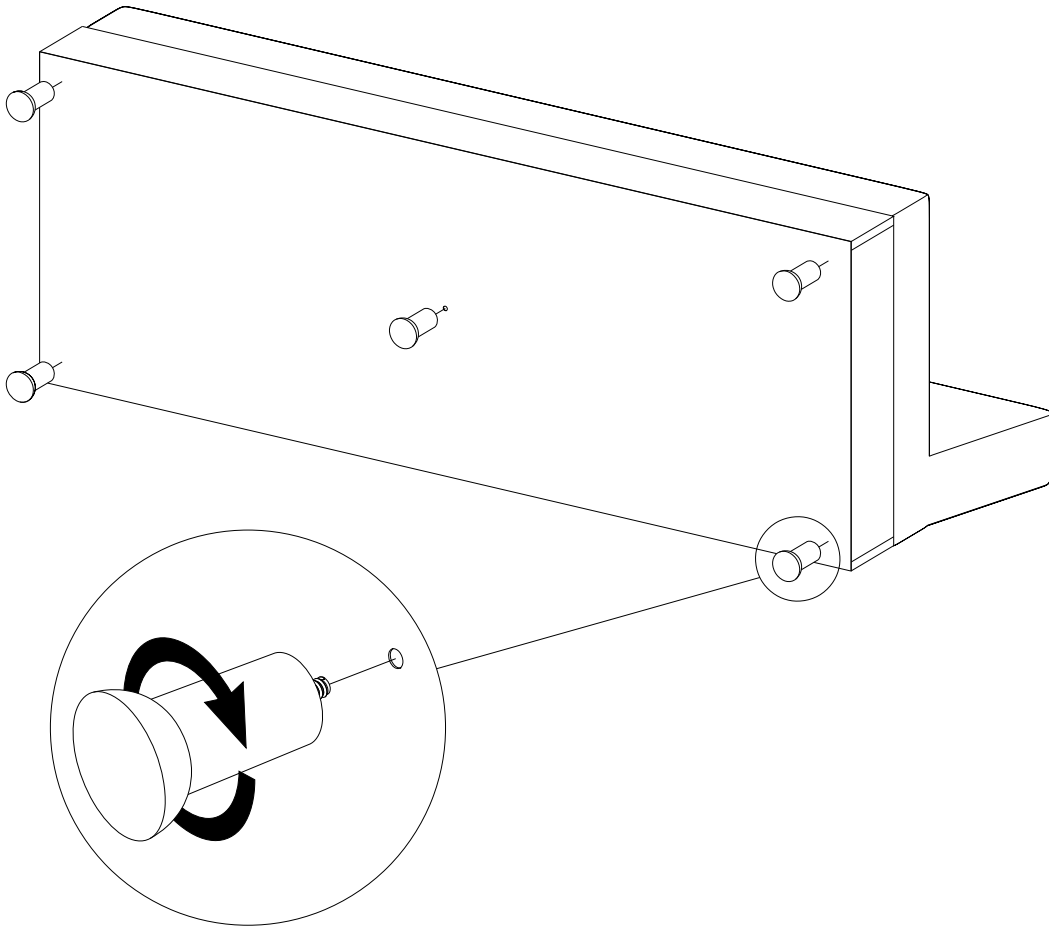